


AC-C2M104L

User Guide

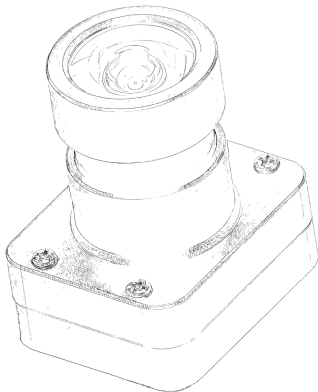

AC-C2M104L 제품 외형



1920 × 1080 FPV 카메라 모듈로, 이미지 센서 · ISP · 통신 인터페이스를 한 모듈에 넣었습니다.

AC-C2M104L 스펙

· 기본 사양

해상도	1920 × 1080
화소 간격	3 μm
센서 크기	1/2.7"
프레임 속도	60 fps
인터페이스	MIPI
화각(수평)	100°
조리개	F2.2
TV 왜곡	≤ -6 %
렌즈 구성	4G 2GM
렌즈 마운트	M12 S 마운트
모듈 크기	23 × 19 × 27 mm

AC-C2M104L 설치 및 설정

1. 연결 — 호스트 보드의 MIPI 커넥터에 연결합니다.
2. 렌즈 — M12 S mount 렌즈를 쓰며, 초점은 고정 후 조정합니다.
3. 장착 — 진동이 적은 곳에 고정하고 렌즈 앞을 가리지 않습니다.

AC-C2M104L 주의사항

- 렌즈를 손으로 만지지 말고 부드러운 천으로 닦으십시오.
- 정격 전압 범위를 지키고 전원 극성을 확인하십시오.
- 커넥터를 뽑을 때는 선이 아니라 커넥터 몸체를 잡으십시오.
- 정전기에 주의하고, 젖거나 먼지 많은 곳에서 쓰지 마십시오.



<자세한 매뉴얼>

novaX